Einbaurichtlinien für Kompakt-Wärmemengenzähler

Nachfolgend sind die Einbaumaße der eingesetzten Kompakt-Wärmemengenzähler mit den entsprechenden Einbauteilen aufgeführt.
Bei der Vorbereitung der Zählermeßstelle sind die Einbaumaße unbedingt einzuhalten.

1.) Kompakt-WMZ
Qn 0,6 und 1,5 m^3/h (Anschlußwert 0-70 kw)
Einbauteile: Paßstück 3/4" 110 mm lang
Verschraubungen 1/2" mit 3/4" Überwürfen (plombierbar)
Adapter für Vorlauftemperaturfühler 1/2"

* Abstände:
a = min. 10 cm
b = min. 25 cm
c = min. 8 cm
d = min. 25 cm
e = max.130 cm

2.) Kompakt-WMZ
Qn 2,5 m^3/h (Anschlußwert 70-120 kw)
Einbauteile: Paßstück 1" 130 mm lang
Verschraubung 3/4" mit 1" Überwürfen (plombierbar)
Adapter für Vorlauftemperaturfühler 1/2"
*Abstände: wie Pos. 1

Zeichenerklärung

*** Abstände:**
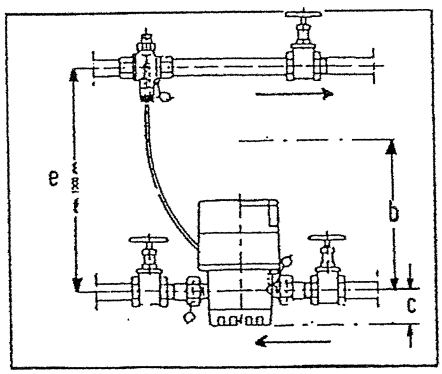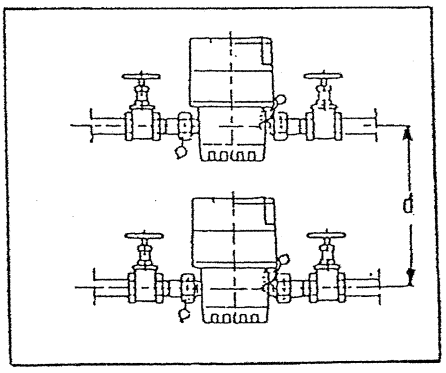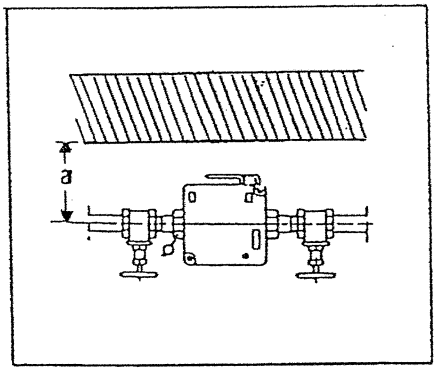
a = Seitlicher Mindestabstand vom Zählerpaßstück (z.B. Wandabstand)
b = Mindestabstand über dem Paßstück
c = Mindestabstand unter dem Paßstück
d = Mindestabstand zwischen den Paßstücken (Zu beachten beim Einbau mehrer Paßstücke übereinander.)
e = Maximalabstand zwischen Paßstück und Temperaturmeßstelle im Vorlauf.